LEDTV
MIIAVISION
55” Full HD

MIIA MTV-C55DLEFHD

DEU Gebrauchsanleitung

miia®

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise..... 3
Einrichten und Gebrauch Ihres Fernsehers..... 6
Der Lieferumfang Ihres Fernsehers..... 8
Anschlüsse an der Rückseite Ihres Fernsehers..... 9
Kurzanleitung Installation..... 10
Anleitung für die Fernbedienung..... 15
Auswahl der Eingangsquelle..... 17
Kurzanleitung Menübedienung..... 17
USB Multimedia-Wiedergabeformat..... 33
Wenn Sie Probleme haben..... 36
Die technischen Daten Ihres Fernsehers..... 38
Wandmontage..... 39
Montage des Ständers..... 40

Wichtige Sicherheitshinweise

Achtung

· Schützen Sie Ihren Fernseher vor Feuchtigkeit und Nässe (zum Beispiel nicht in feuchten Räumen oder im Freien aufstellen oder mit Wasser bespritzen).
· Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf Ihrem Fernseher ab (wie zum Beispiel Vasen).

1. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam.

2. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

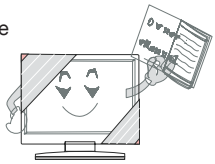

3. Befolgen Sie sämtliche darin enthaltenen Anweisungen.

4. Stellen Sie Ihren Fernseher nicht in der Nähe von Wasser auf.

5. Reinigen Sie Ihren Fernseher ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

6. Versperren Sie niemals die Belüftungsöffnungen.

7. Stellen Sie Ihren Fernseher nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (wie Heizkörpern oder Öfen) oder Geräten auf, die Wärme erzeugen (z. B. Verstärkern).

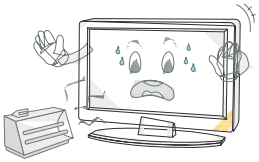

8. Ihr Fernseher ist entweder mit einem verpolungssicheren Stecker oder einem geerdeten Stecker versehen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei unterschiedlich breiten Kontaktstiften ausgestattet. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei runde Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift bzw. Erdungsstift dient zu Ihrer Sicherheit. Falls der gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie Ihre Steckdose von einem Elektriker mit einer passenden austauschen.

9. Treten Sie nicht auf das Stromkabel und achten Sie darauf, dass es nicht geknickt, eingeklemmt, gequetscht oder auf andere Weise beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht gezogen wird – vor allem an der Steckdose und um Anschluss des Fernsehers.

10. Verwenden Sie nur Anschlüsse und Zubehör, das im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten bzw. von uns genehmigt ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

11. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative oder Tische, die von uns genehmigt sind. Wenn Sie Ihren Fernseher auf einen Wagen oder Tisch stellen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesen bewegen. Kippgefahr!

12. Ziehen Sie den Stecker Ihres Fernsehers bei Gewitter oder längerer Nichtverwendung (eine Woche oder länger) aus der Steckdose.

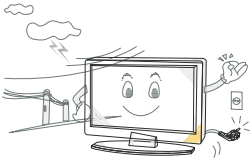

13. Wenn Sie Ihren Fernseher reparieren müssen, wenden Sie sich nur an einen qualifizierten Fachmann. Wenn Sie Ihrem Fernseher Schäden zugefügt haben, müssen Sie ihn warten lassen.

14. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Stromkabel in eine Steckdose stecken. Überlasten Sie Steckdosen niemals. Sie könnten Ihren Fernseher beschädigen, Ihnen einen Stromschlag versetzen oder Brände verursachen. Prüfen Sie das Stromkabel Ihres Fernsehers von Zeit zu Zeit und ziehen Sie es aus der Steckdose, wenn es verschlissen wirkt. Verwenden Sie den Fernseher erst wieder, nachdem Sie das alte Stromkabel von einem qualifizierten Fachmann ersetzen haben lassen. Das Stromkabel niemals verdrehen, quetschen oder knicken.

15. Hinweise zur Entsorgung Ihres Fernsehers: Die Leuchtstofflampe in Ihrem Fernseher enthält eine geringe Menge von Quecksilber. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden vor Ort über den Standort einer Recyclingstelle in Ihrer Nähe, um sicherzustellen, dass der Fernseher in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und EU-Bestimmungen entsorgt wird.

Hinweise

- Wenn Ihr Fernseher kalt ist, kann er beim Einschalten etwas flackern. Dies ist normal und deutet nicht auf ein Problem an Ihrem Fernseher hin.

- Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht mit anderen Objekten oder länger mit den Händen, da dies zu Schäden führen kann.

Wichtige Sicherheitshinweise


Achtung: Um die Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen, Spritzwasser oder Feuchtigkeit aus.

Sie werden diese Aufkleber an Ihrem Fernseher sehen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Kabel an Ihrem Fernseher vorhanden sind, die nicht isoliert sind. Wenn Sie diese Kabel berühren, können Sie einen Stromschlag erleiden.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie erst die Wartungsanleitung lesen müssen, bevor Sie weitere Maßnahmen vornehmen dürfen.

[Vorsicht]

- Nehmen Sie keinerlei Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem Fernseher vor, wenn Sie nicht entsprechend qualifiziert sind. Wenn Ihr Fernseher kaputt geht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fernsehtechniker.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher sicher angeschlossen ist.

- Wenn Sie Ihren Fernseher für Videospiele verwenden oder an Ihren Computer anschließen, stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast auf eine niedrige Stufe. Bilder mit hoher Helligkeit oder Kontrast können sich dauerhaft auf dem Bildschirm einbrennen.

So reinigen Sie Ihren Fernseher

1 Wischen Sie den Bildschirm des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
2 Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Methyl oder Benzol. Starke Chemikalien können den Bildschirm Ihres Fernsehers beschädigen.
3 Stellen Sie sicher, dass Sie den Fernseher vor der Reinigung abschalten.

Einrichten und Gebrauch Ihres Fernsehers

1. Prüfen Sie die Spannung auf der Seriennummer oder dem Typenschild an Ihrem Fernseher und vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher mit der Spannung Ihrer Stromversorgung kompatibel ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Spannung bei Ihnen zuhause anliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromanbieter oder einen Elektriker.
2. Schließen Sie den Stecker des Stromkabels sicher in eine Steckdose an. Wenn Sie beim Anschluss des Stromkabels an Ihren Fernseher Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn erworben haben, um das Stromkabel ersetzen zu lassen.

Der Stecker ist so gestaltet, dass er nur in einer Richtung passt. Wenn Sie beim Anschluss Ihres Fernsehers an die Steckdose Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn erworben haben.

1. Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungen bei Einrichten Ihres Fernsehers nicht. Das Überlasten von Steckdosen oder Verlängerungen kann Stromschläge oder Brände verursachen.
2. Stellen Sie beim Einrichten Ihres Fernsehers nichts auf das Stromkabel.. Halten Sie sämtliche spitzen bzw. scharfen Gegenstände wie Schraubenzieher oder Messer von Ihrem Fernseher fern, da diese den Bildschirm zerkratzen oder beschädigen können. Verwenden Sie zur Installation Ihres Fernsehers nur das korrekte Stromkabel.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Fernseher immer abschalten, wenn Sie ihn nicht verwenden. Wenn Sie Ihren Fernseher für eine Woche oder noch länger nicht nutzen, stecken Sie immer das Strom- und Antennenkabel ab.
4. Die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Fernsehers sind dafür da, Kühlluft in Ihren Fernseher einzulassen, damit er nicht überhitzt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen immer frei sind.
5. Stellen Sie den Fernseher nicht auf einem Bett, Sofa oder Teppich auf, da die Belüftungsöffnungen dadurch verschlossen werden können.
6. Stellen Sie Ihren Fernseher nicht in einem geschlossenen Möbel wie einem Bücherregal oder in einem TV-Schrank auf, da die Belüftungsöffnungen dadurch blockiert werden können.
7. Schützen Sie Ihren Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung.
8. Stellen Sie Ihren Fernseher nicht auf ein instabiles Regal oder einen wackeligen Tisch.Er könnte herunterfallen und Sie verletzen.
9. Legen Sie keine Gegenstände in den Fernseher (wie zum Beispiel Spielzeug). Dies könnte Stromschläge verursachen oder die Bauteile in Ihrem Fernseher beschädigen.

Wann Sie einen Techniker rufen müssen

In den folgenden Fällen müssen Sie Ihren Fernseher von der Steckdose trennen und sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Fernsehtechniker wenden.

1. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist
2. Wenn Flüssigkeit in den Fernseher eingedrungen ist
3. Wenn Ihr Fernseher feucht oder nass geworden ist
4. Wenn Ihr Fernseher kaputt ist
5. Wenn Ihr Fernseher nicht richtig funktioniert.

Betriebstemperatur des Fernsehers

Ihr Fernseher funktioniert nur, wenn sich die Raumtemperatur im Bereich zwischen 0°C und 40°C befindet.

Einrichten und Gebrauch Ihres Fernsehers

Versuchen Sie niemals, Ihren Fernseher eigenhändig zu reparieren. Im Inneren herrscht eine hohe Spannung und Sie könnten einen Stromschlag erleiden.

Sicherheitshinweis

Ihr Fernseher hat eine CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass Ihr Fernseher sowohl die EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und die CE-Zeichen-Richtlinie (93/68/EWG) als auch die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) der Europäischen Kommission erfüllt.

Wenn Sie Ihren Fernseher entsorgen müssen

Wenn Sie Ihren Fernseher entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn erworben haben.
1. Entsorgen Sie Ihren Fernseher nicht mit dem normalen Hausmüll.
2. Sie können sich auch an die zuständigen lokalen Behörden wenden, um zu erfahren, wo Sie Ihren alten Fernseher entsorgen können.
Wenn Sie Ihren Fernseher auf einer Müllhalde entsorgen, können gefährliche Chemikalien in den Boden und somit in die Nahrungskette gelangen.
3. Wenn Sie Ihren Fernseher durch einen neuen ersetzen, ist der Händler, bei dem Sie ihn erwerben, gesetzlich verpflichtet, den alten Fernseher entgegen zu nehmen und zu entsorgen.

ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER

Achtung! Dieses Symbol am Produkt bedeutet, dass das Recycling des Geräts in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (engl. Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) erfolgen muss. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese Produkte sind separat zu entsorgen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, werfen Sie es auf keinen Fall in die normale Mülltonne!

- Das Vorhandensein von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten kann bei ihrer unsachgemäßen Entsorgung Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

- Aus diesem Grund darf dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit nicht-recycelbarem Restmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Altgeräte müssen separat entsorgt und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen zu ihrer richtigen Behandlung, Verwertung und Recycling behandelt werden.

- Lokale Behörden und Händler haben spezielle Vorgehensweisen für die Sammlung und das Recycling dieses Produktes festgelegt (für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen lokalen Behörden). Sie sind verpflichtet, die Systeme für getrennte Abfallsammlung Ihrer lokalen Behörden zu nutzen.

- Wenn Ihr elektrisches und elektronisches Altgerät Batterien oder Akkus enthält, entsorgen Sie diese zunächst separat gemäß den lokalen Bestimmungen.

- Die korrekte Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, sicherzustellen, dass der Abfall entsprechend aufbereitet, verwertet und recycelt wird, wodurch wiederum potenzielle negative.

Auswirkungen einer unsachgemäßen Abfallentsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

CE

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2006/95/EG des europäischen Parlaments und des Rates (EMV- und Niederspannungsrichtlinie)

Der Lieferumfang Ihres Fernsehers

So sollte Ihr Fernseher aussehen

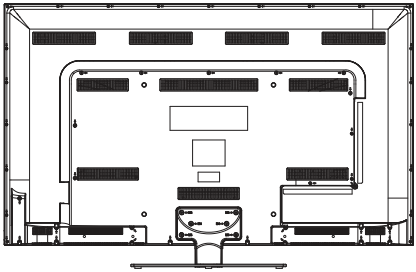

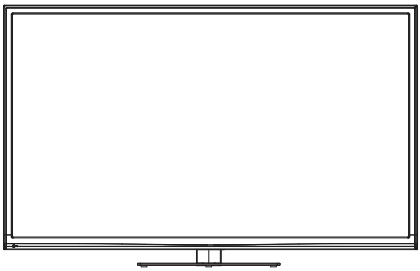

Der Lieferumfang Ihres Fernsehers

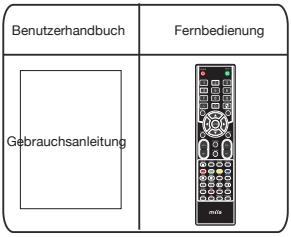

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Symbole + und - an den Batterien mit der Abbildung übereinstimmen.
2. Ersetzen Sie die Batterien so, dass sie richtig liegen. Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien. Verwenden Sie die Fernbedienung sorgsam. Lassen Sie sie nicht fallen. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser, direkter Sonneneinstrahlung und heißen Oberflächen.

Anschlüsse an der Rückseite Ihres Fernsehers

1.Drücken Sie „VOL+“ oder „VOL-“, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
2.Drücken Sie „CH+“ oder „CH-“, um durch die Kanäle zu schalten.
3.Drücken Sie „MENU“, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen.
4.Drücken Sie „SOURCE“, um die Eingangsquelle auszuwählen.
5.Drücken Sie „POWER“, um den Fernseher in Standby zu versetzen.
6.FERNBEDIENUNGSSENSOR: Infrarotsensor für die Fernbedienung.
7. BETRIEBSANZEIGE:leuchtet rot im Standby-Modus bzw. grün oder blau, wenn Ihr Fernseher in Betrieb ist.

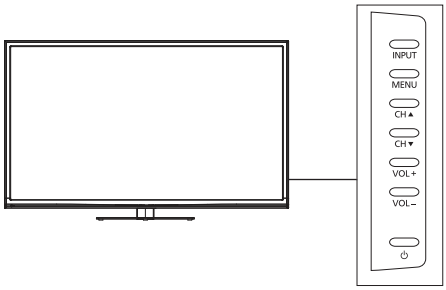

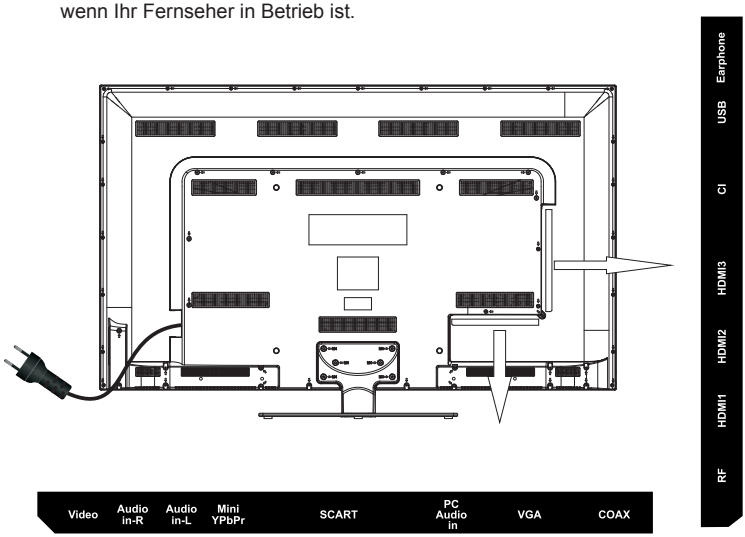

Video: für den Anschluss des Videoausgangs eines Video-/DVD-Gerätes.
R/L Audio in: Für den Anschluss des Video/YPbPr AUDIO-Ausgangs eines DVD-Gerätes.
Mini YPbPr: Für den Anschluss des YPbPr-Ausgangs eines Video-/DVD-Gerätes.
SCART: Für den Anschluss des SCART-Steckers eines Video-/DVD-Gerätes.
PC Audio in : Für den Anschluss des Audioausgangs eines PCs.
VGA: Verbinden Sie einen Computer mit diesen Buchsen.
Coax: Coax-Ausgang.
RF IN: Für den Anschluss der Antenne.
HDMI1/2/3: Für den Anschluss des HDMI-Ausgangs eines DVD-Gerätes.
CI:Für den Anschluss einer CI-Card.
USB: Für den Anschluss eines tragbaren USB-Gerätes.
Kopfhörer: Für den Anschluss von Kopfhörern.

KURZANLEITUNG INSTALLATION

Anschluss des Stromkabels

- Schließen Sie das Stromkabel korrekt an, wie gezeigt.
- Drücken Sie die STANDBY-Taste an Ihrem LED-Fernseher, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige an der Frontblende leuchtet grün oder blau.

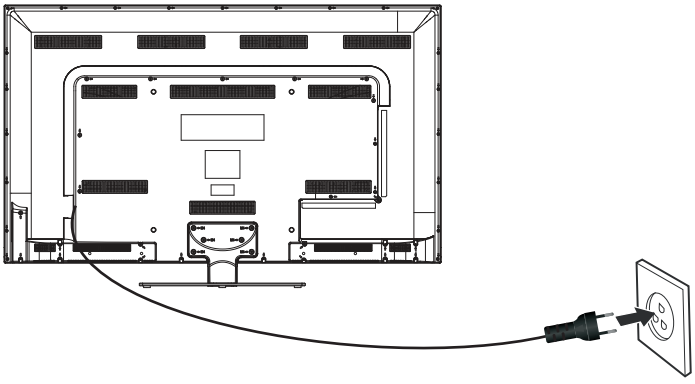

Stromkabel

Antennenanschluss

Damit eine gute Bild- und Tonqualität gewährleistet ist, muss der Fernseher an eine Antennenanlage angeschlossen werden. Die Antennenanlage erhalten Sie bei einem Händler für Fernsehtechnik, der auch Service für die korrekte Installation und den Anschluss anbietet. Stecken Sie nach der Installation den 75-OHM-Antennenstecker wie gezeigt in den Antennenanschluss.

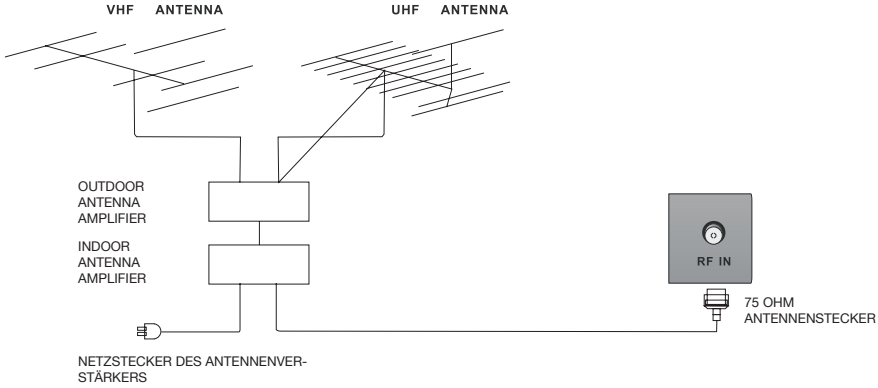

AV Anschluss

Schließen Sie den VIDEO- und AUDIO-Ausgang des Video-/DVD-Gerätes mithilfe des Cinchkabels an die AV IN-Anschlüsse des Fernsehers an (Gelb [Video], Weiß und ROT [Audio links und rechts]). Wählen Sie die AV-Eingangsquelle mithilfe der Taste SOURCE auf der Fernbedienung aus.

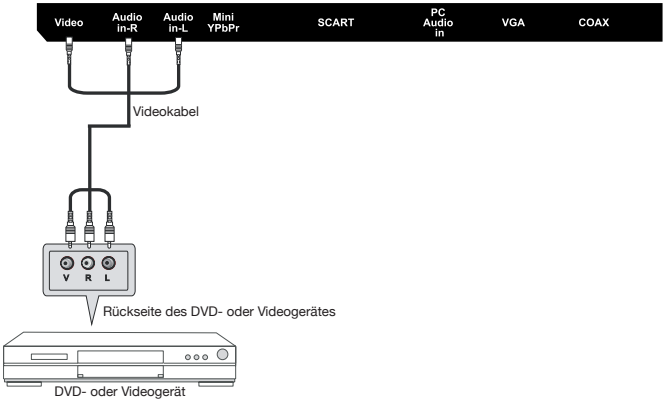

YPbPr-Anschluss

Schließen Sie den YPbPr/YCbCr-Ausgang des DVD- oder Videogerätes an den YPbPr-Eingang am Fernseher an. Die Bildqualität ist so besser als bei Anschluss eines normalen Videogerätes an den Videoeingang. Schließen Sie den Audioausgang des DVD- oder Videogerätes mithilfe des Cinchkabels an die Audioeingänge am Fernseher an (3,5-mm-Stecker auf 2 X Cinchstecker) Achten Sie auf die Steckerfarben: Y ist grün, Pb ist blau, Pr ist rot, Audio links ist weiß und Audio rechts ist rot.
Wählen Sie die YPbPr-Eingangsquelle mithilfe der Taste SOURCE auf der Fernbedienung.

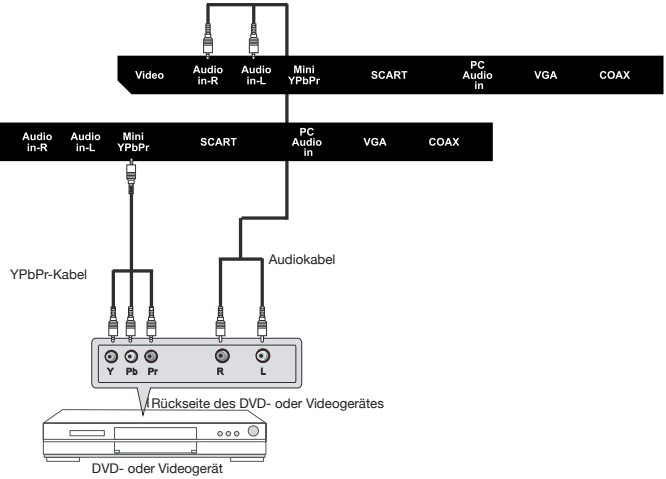

VGA(PC)-Anschluss

Schließen Sie den RGB-Ausgang des PCs an die VGA-Buchse am Fernseher an. Schließen Sie den AUDIO-Ausgang des PCs an die AUDIO-Buchse am Fernseher an. Wählen Sie die PC-Eingangsquelle mithilfe der Taste SOURCE auf der Fernbedienung aus.

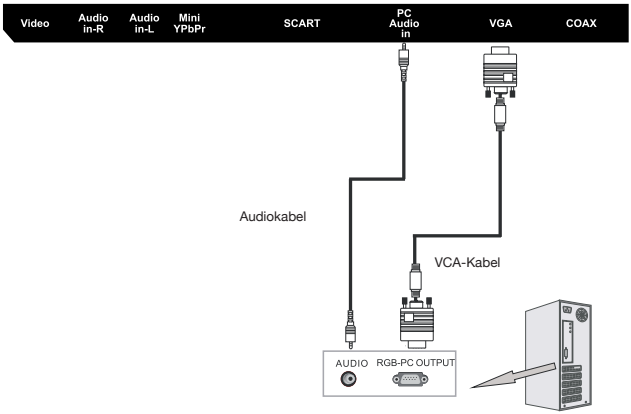

HDMI-Anschluss

Der HDMI-Anschluss gestattet dem Nutzer die Übertragung von Signalen zur Audio- und Videokontrolle über ein und dasselbe Kabel.
Diese Signale werden digital übertragen.

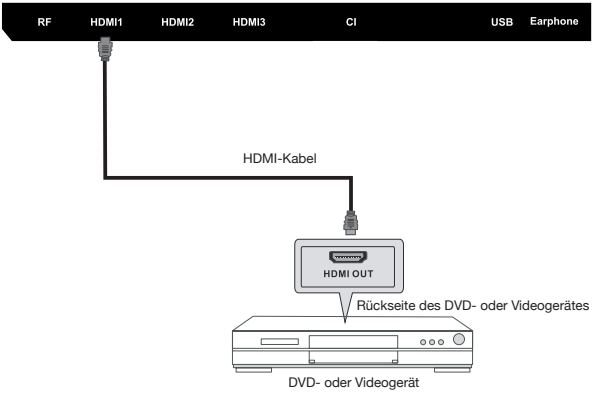

SCART-Anschluss

Schließen Sie den SCART-Anschluss des externen Videogerätes mithilfe eines SCART-Kabels an den SCART-Anschluss des LED-Fernsehers an.

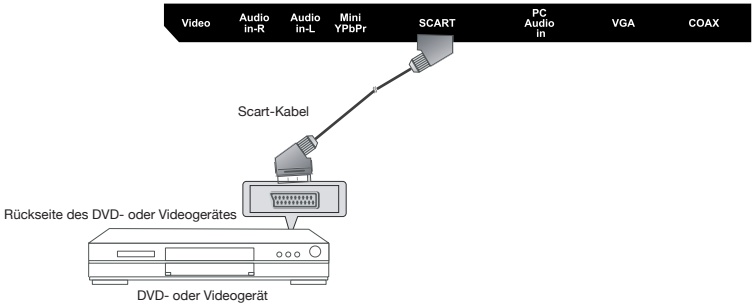

MEDIEN-Anschluss

USB: für den Anschluss eines tragbaren USB-Gerätes.

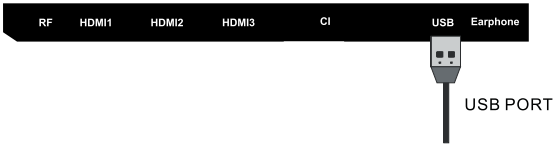

Kopfhöreranschluss

- Sie können Kopfhörer an Ihren Fernseher anschließen, wenn Sie ein Programm sehen möchten, ohne andere Personen in Ihrer Nähe zu stören.
- Schließen Sie Standard-Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stecker an der Buchse an der Rückseite des Fernsehers an (siehe Abbildung).

HINWEISE:
1.KOPFHÖRER – WARNHINWEIS ZUR LAUTSTÄRKE
Schließen Sie Kopfhörer bei niedrig eingestellter Lautstärke an und erhöhen Sie sie dann bei Bedarf. Die längere Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen.
2.Sie werden nicht den Ton vom Fernseher empfangen, wenn Sie Kopfhörer an die Anlage anschließen.

Anleitung für die Fernbedienung

POWER Drücken Sie diese Taste, um den Fernseher einzuschalten oder ihn in den Standby-Modus zu versetzen.

MUTE Drücken Sie MUTE, um den Ton des Fernsehers abzuschalten. Drücken Sie MUTE ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten.

Zahlentasten Drücken Sie die Tasten 0 bis 9, um einen Fernsehsender auszuwählen.

-/-- Drücken Sie diese Taste, um zu dem Sender zurückzukehren, den Sie zuvor angesehen haben.

Rückkehr zum vorhergehenden Sender.

Gestattet Ihnen die Navigation der Bildschirmmenüs und die Anpassung der Systemeinstellungen an Ihre Präferenzen.

ENTER Eingeben und bestätigen Taste.

DISPLAY Schaltet beim Radiohören den Bildschirm aus.

SOURCE Dient der Anzeige des Eingangsquellen-Menüs.

MENU Zur Anzeige des OSD-Menüs.

EXIT Zum Verlassen sämtlicher Menüs.

VOL+/VOL- Drücken Sie die VOL-Tasten zum Erhöhen/Senken der Lautstärke.

CH+/CH- Drücken Sie die CH-Tasten, um sich in der Kanalliste zu bewegen.

PMODE Zum Durchblättern der Bildmodus-Optionen.

SMODE Zum Durchblättern der Tonmodus-Optionen.

AUDIO Schaltet den Audio-Ausgang von L auf R und von Mono auf Stereo und umgekehrt.

AUTO Zur automatischen Bildschirmanpassung.

SLEEP Bei wiederholtem Drücken blättern Sie mit dieser Taste durch die Schlafoptionen.

ASPECT Zur Änderung des Bildseitenverhältnisses Ihres Fernsehers.

FARBTASTEN

Für die Navigation gemäß Bildschirmanweisungen.

TEXTE Zum Aufrufen des Videotext-Modus.

INDEX Zum Aufrufen der Index-Seite.

MIX Zeigt den Videotext transparent vor dem Fernsehbild.

REVEAL Videotext-Modus - Zum Ein- oder Ausblenden ausgeblendeter Wörter.

HOLD Videotext-Modus - stoppt die Anzeige des Videotextes bei der gerade angezeigten Seite.

SUBPAGE Zum Aufrufen einer Unterseite

SIZE Zum Umschalten des Bildschirms zwischen verschiedenen Bildformaten.

CANCEL Beendet die Anzeige.

TIMESHIFT Im Modus DTV wird bei Drücken dieser Taste die Funktion der Zeitverschiebung ausgeführt.

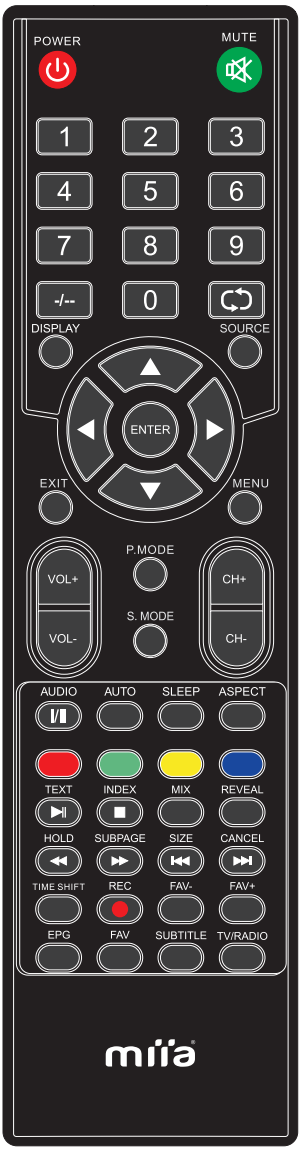

Anleitung für die Fernbedienung

REC: Dient der Aufzeichnung einer Sendung, die gerade im Fernsehen läuft.

FAV+ Dient dem Rückwärtsblättern durch Ihre Lieblingssender.

FAV- Dient dem Vorwärtsblättern durch Ihre Lieblingssender.

EPG Öffnet das 8-Tages-Fernsehprogramm (digitales Modell).

FAV Zur Anzeige der Favoriten-Liste.

SUBTITLE Zum Ein-/Ausschalten der Untertitel auf dem Bildschirm.

TV/RADIO Schaltet auf Digital TV und zwischen TV und Radio im Modus Digital TV.

- Zum Umschalten zwischen Wiedergabe / Pause.
- Zum Anhalten der Wiedergabe.
- Zum schnellen Zurückspulen.
- Zum schnellen Vorspulen.
- Zum Neustarten des aktuellen Kapitels.
- Zum Aufrufen des nächsten Kapitels.

Funktioniert nur, wenn ein kompatibles USB-Gerät angeschlossen ist.

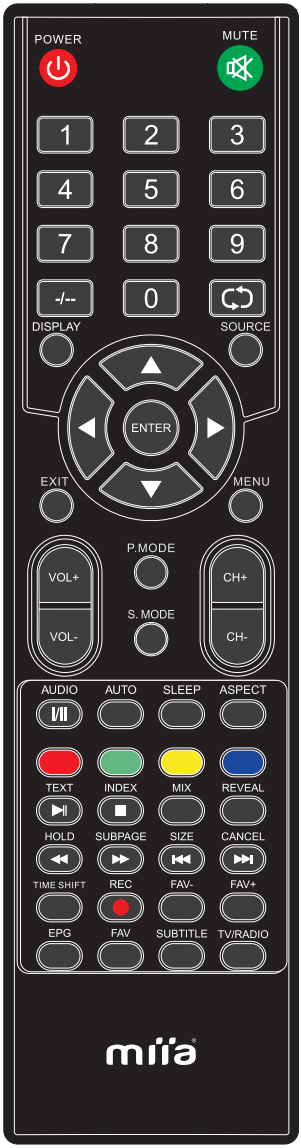

Auswahl der Eingangsquelle

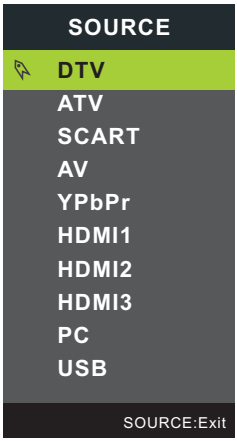

Kurzanleitung Menübedienung

Drücken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um das Verzeichnis der Eingangsquellen aufzurufen.

Drücken Sie die Taste ▼ bzw. ▲, um die Eingangsquelle auszuwählen, die Sie ansehen möchten.

Drücken Sie die Taste OK, um die ausgewählte Eingangsquelle zu bestätigen.

Drücken Sie die Taste EXIT, um das Verzeichnis zu verlassen.

Bildmenü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste ◀ bzw. ▶, um BILD im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

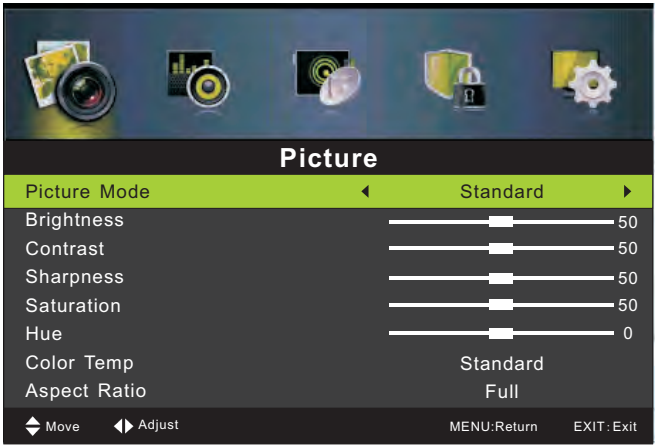

1. Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILD anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste ◀ bzw. ▶ zum Anpassen des Wertes.
3. Nachdem Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Bildmodus
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um den Bildmodus auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Auswählen einer Option die Taste ▼bzw. ▲.
(Verfügbare Bildmodi: Dynamisch, Standard,Schwach,Persönlich).
Sie können den Wert des Kontrasts, der Helligkeit, der Farbe und der Schärfe verändern, wenn der gewählte Bildmodus Persönlich ist.
TIPP: Sie können die Taste PMODE auf der Fernbedienung drücken, um den Bildmodus direkt zu ändern.

Helligkeit
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Helligkeit auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀ bzw. ▶.

Kontrast
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um den Kontrast auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀ bzw. ▶.

Schärfe
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Schärfe auszuwählen, und drücken Sie dann zum Anpassen ◀ bzw. ▶.

Sättigung
Passen Sie die Sättigung der Farbe auf Grundlage Ihrer Präferenzen an.

Farbton
Dient der Anpassung farblicher Veränderungen bei der Übertragung im NTSC-Standard.

Farbtemperatur
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Farbtemperatur auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen ◀ bzw. ▶. (verfügbare Farbtemperaturen: Standard,Kühl,Warm).

Seitenverhältnis
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um das Seitenverhältnis auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen ◀ bzw. ▶. (Verfügbare Seitenverhältnisse: Voll,Zoom1,Zoom2,4:3).

Erweiterte Einstellungen

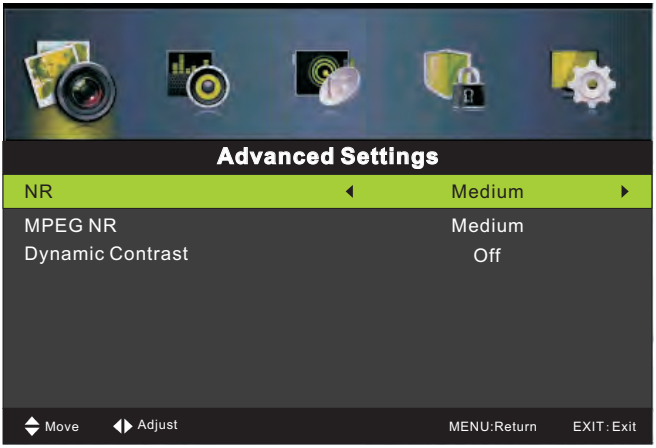

Tonmenü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste◀ bzw. ▶, um TON im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

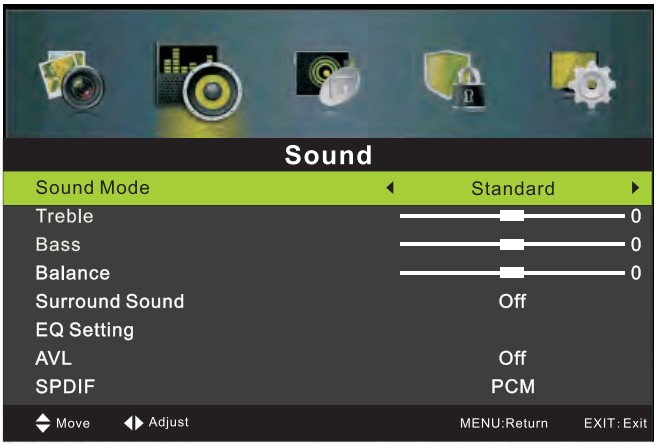

1. Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü TON anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste◀ bzw.▶ zum Anpassen des Wertes.
3. Nachdem Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Tonmodus
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um den Tonmodus auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Auswählen einer Option die Taste▼bzw. ▲.
(Verfügbare Tonmodi: Standard,Musik,Film,Persönlich).
Sie können den Wert der Höhen und der Bässe ändern, wenn der gewählte Tonmodus Persönlich ist.
TIPPS: Sie können die Taste SMODE auf der Fernbedienung drücken, um den Tonmodus direkt zu ändern.

Bass
Drücken Sie die Taste ▼ bzw.▲, um die Option Bass auszuwählen, und drücken Sie dann OK,um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀bzw. ▶.
Höhe
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲ , um die Option „Höhe“ auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀ bzw. ▶.
Balance
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲ , um die Option Balance auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀ bzw. ▶.
Surround-Sound
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲ , um die Option Surround Sound auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen ◀ bzw. ▶.

EQ-Einstellung
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Option EQ S auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

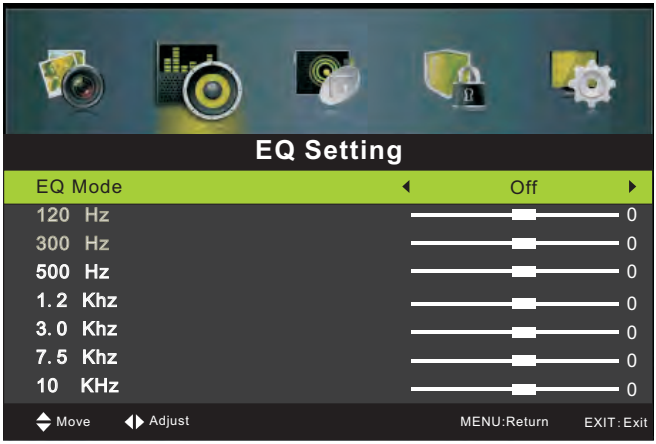

AVL
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option AVL auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ◀bzw.▶, um An oder Aus auszuwählen.
SPDIF
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲ , um die Option SPDIF auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ◀bzw.▶, um Aus,Auto,PCM auszuwählen.
Audiobeschreibung
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option **Audiobeschreibung** auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

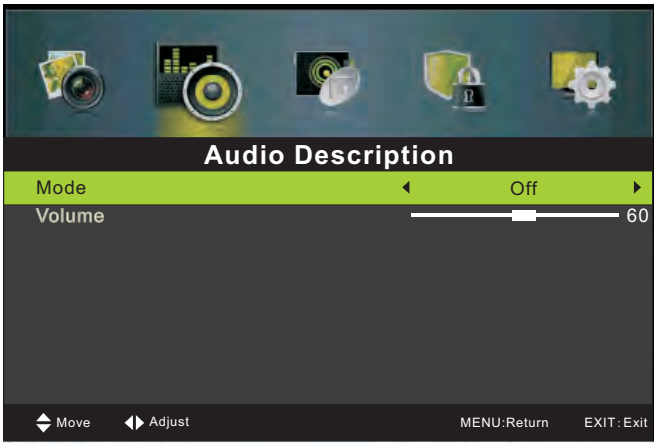

Tonart
Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Option „Tonart“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ◀bzw.▶, um Stereo,Duall, Dual II, Gemischt auszuwählen.

Kanalmenü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste▼bzw.▲ , um KANAL im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

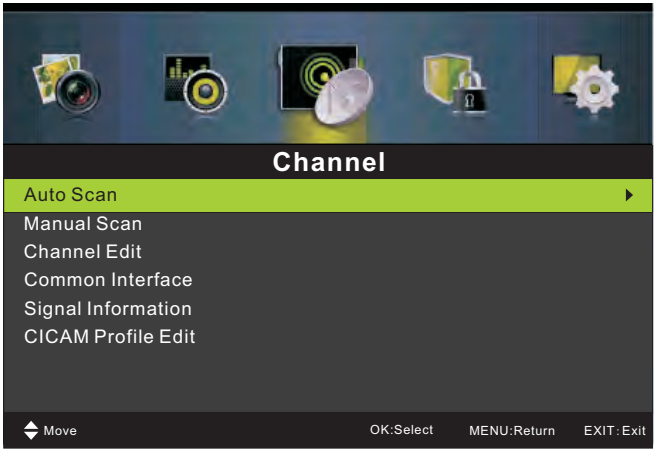

1. Drücken Sie die Taste ▼bzw. ▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü KANAL anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶ zum Anpassen des Wertes.
3. Nachdem Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Automatische Suche
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲ , um die Option „Automatische Suche“ auszuwählen, und drücken Sie dann OK/ ▶, um das Untermenü aufzurufen. (Das Standardpasswort ist „0000“)

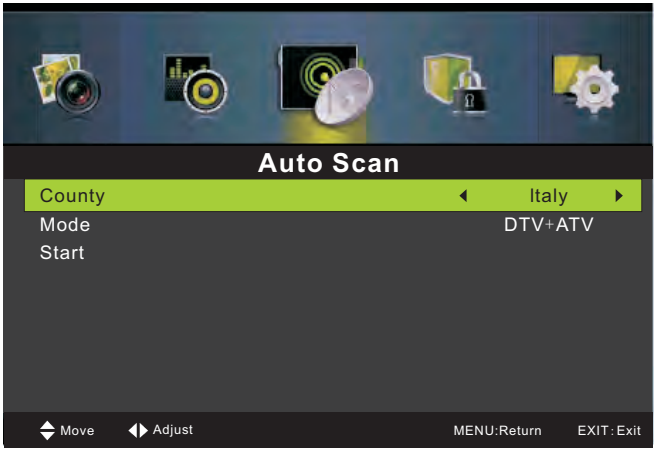

Manuelle Suche
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Manuelle Suche“ auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen. (Das Standardpasswort ist „0000“)

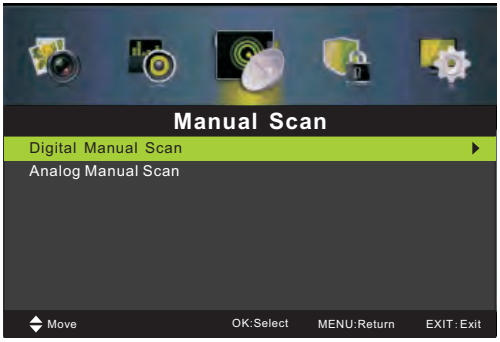

Digitale manuelle Suche
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Digitale manuelle Suche“ auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

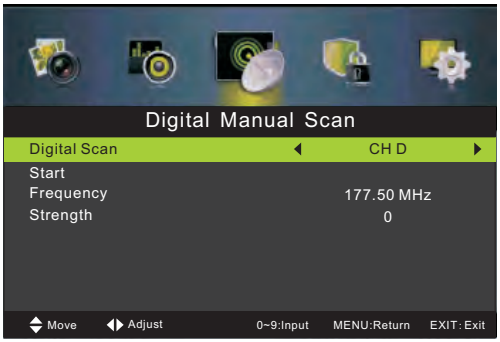

Analoge manuelle Suche
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Analoge manuelle Suche auszuwählen, und drücken Sie dann OK/ ▶, um das Untermenü aufzurufen.

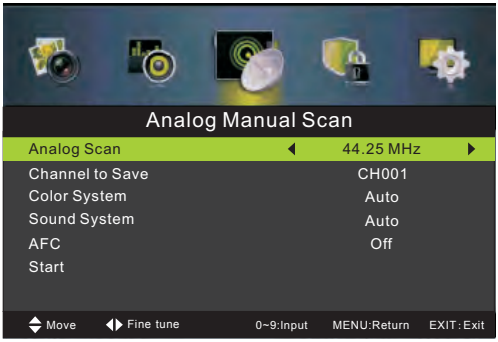

Kanal bearbeiten

Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Kanal bearbeiten auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen. (Das Standardpasswort ist „0000“)

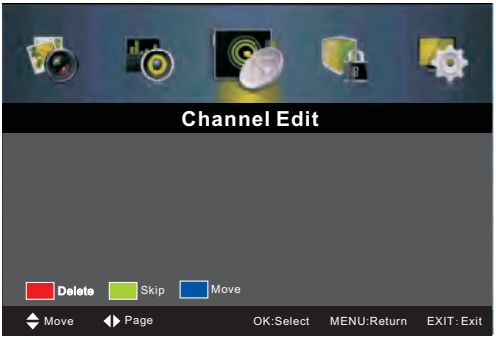

Die drei farbigen Schaltflächen dienen der Programmierung des Kanals.
Drücken Sie erst ▼bzw.▲, um den Kanal hervorzuheben, den Sie löschen, bewegen oder überspringen möchten, dann:
Drücken Sie die Schaltfläche, um den Kanal auszuwählen.
Drücken Sie die Schaltfläche, um den ausgewählten Kanal zu überspringen.
(Ihr Fernseher wird den Kanal automatisch überspringen, wenn Sie mit den Tasten CH+/- umschalten.)
Drücken Sie die Taste, um den Kanal zum Bewegen auszuwählen. Dann drücken Sie ▼bzw.▲, um den Kanal in die gewünschte Position zu bringen.

Gemeinsame Schnittstelle

Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Gemeinsame Schnittstelle auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.
Nur verfügbar, wenn eine CI Card unter DTV vorhanden ist.

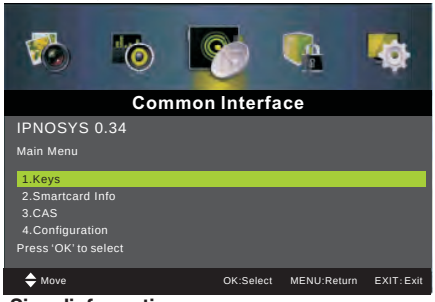

Signalinformationen

Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Signalinformationen auszuwählen und dann die Enter-Taste, um nähere Informationen zum Signal anzeigen zu lassen. Nur verfügbar, wenn ein Signal unter DTV vorhanden ist.

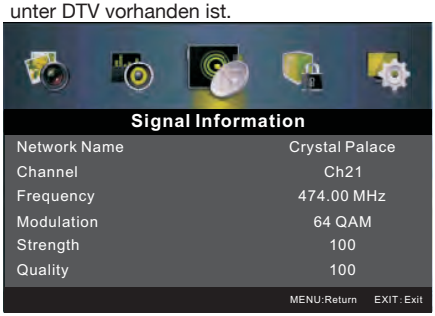

CICAM Profil bearbeiten
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option **CICAM Profil bearbeiten** auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

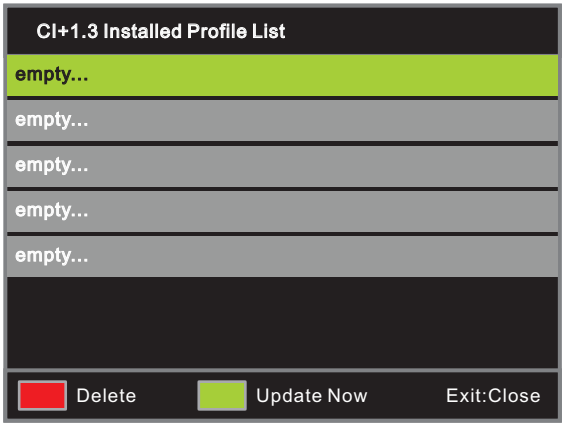

Sperrmenü

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um SPERRE im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

1. Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü SPERRE anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶ zum Anpassen des Wertes.
3. Nachdem Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Passworteingabe
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Passworteingabe“ auszuwählen und dann OK, um die folgenden 4 Optionen für gültig zu erklären. (Das Standardpasswort ist „0000“)

Aktivieren
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Aktivieren“ auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen von „An“ oder „Aus“ ◀bzw.▶.
Kanalsperre, Altersfreigabe und Tastensperre sind verfügbar, wenn „Aktivieren“ auf „An“ gestellt ist.

Kanalsperre
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Kanalsperre“ auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

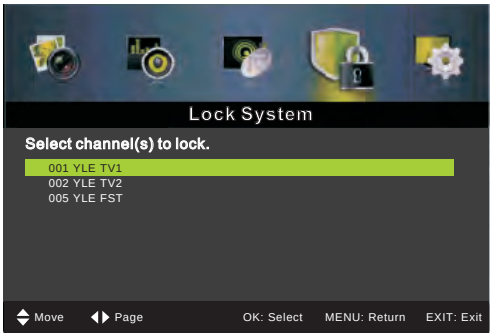

Altersfreigabe
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Altersfreigabe auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen ◀bzw. ▶.

Tastensperre
Stellen Sie diese ein, um zu verhindern, dass kleine Kinder die Tasten drücken oder dass die Tasten auf andere Weise ungewollt betätigt werden.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Tastensperre auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ◀bzw. ▶, um
An oder Aus auszuwählen.

Hotelmodus
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Hotelmodus auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um das Untermenü aufzurufen.

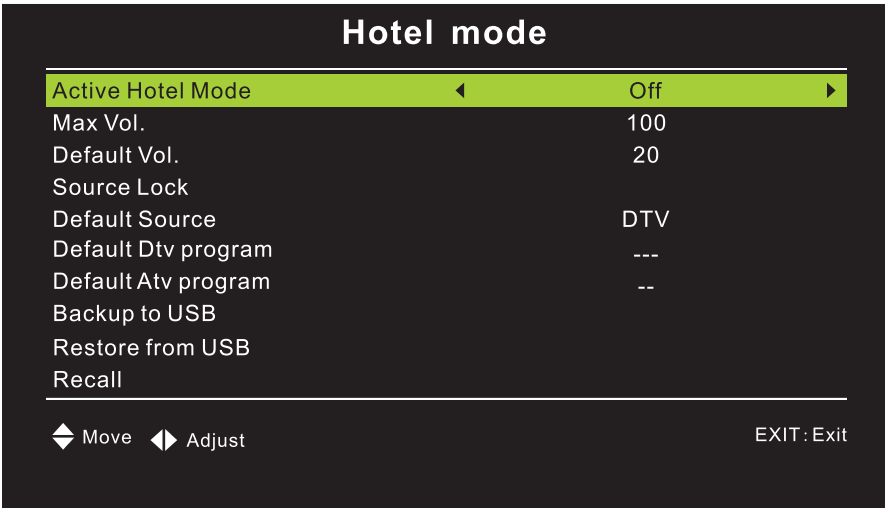

Neues Passwort
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Neues Passwort auszuwählen und geben Sie dann die gewünschte 4-stellige Ziffernfolge zweimal ein.

Sperre aufheben
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Sperre aufheben“ auszuwählen, und drücken Sie dann zum Auswählen ◀bzw. ▶.

Setup-Menü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um SETUP im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

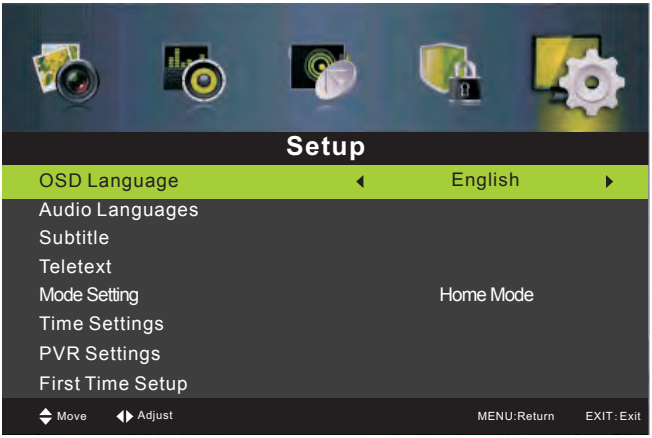

OSD-Sprache
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option OSD-Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶, um die OSD-Sprache auszuwählen.
Audiosprachen
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Audiosprachen auszuwählen, und drücken Sie dann die Enter-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶, um die Primäre Audiosprache und die Sekundäre Audiosprache auszuwählen.

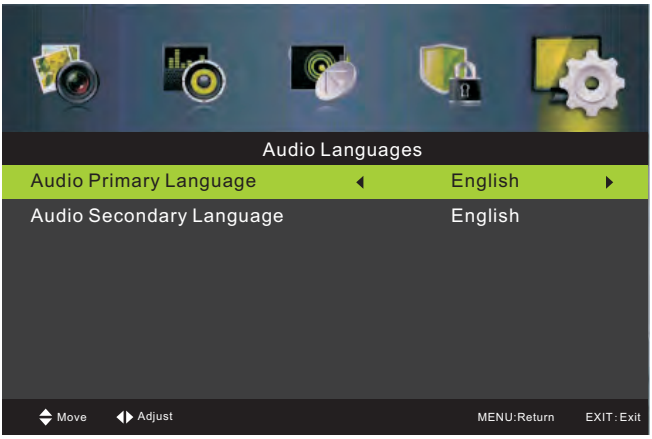

Untertitel
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Untertitel auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen.

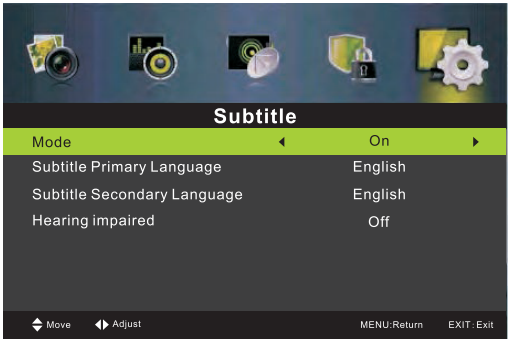

Videotext
Anpassen der Videotext-Einstellungen. Nur verfügbar unter DTV- und ATV-Quelle.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Videotext auszuwählen, und drücken Sie dann OK/▶, um das Untermenü aufzurufen.

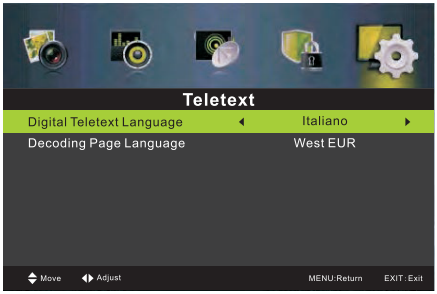

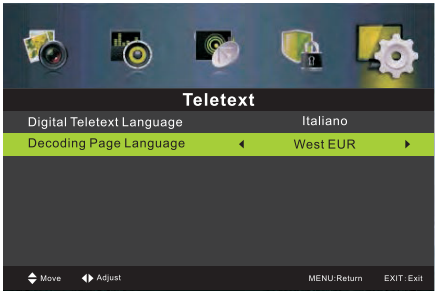

Wenn eine DTV-Quelle ausgewählt ist, drücken Sie die Taste ◀ bzw.▶, um die Option Sprache digitaler Videotext auszuwählen.
Wenn eine ATV-Quelle ausgewählt ist, drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um die Option Sprache Dekodierseite auszuwählen.

Mode Setting
Stellen Sie den TV-Modus-Einstellungen, includig Home Mode und Store Mode.

Zeiteinstellungen
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option **Zeiteinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen.

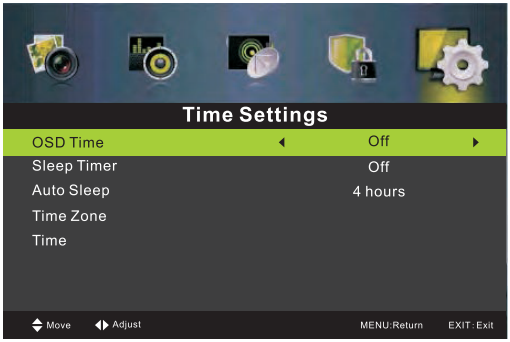

PVR-Einstellung
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option PVR-Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen.
Das Gerät prüft dann das USB

Erstmalige Einstellung
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Erstmalige Einstellung aufzurufen, und dann OK, um die Auswahl zu bestätigen.

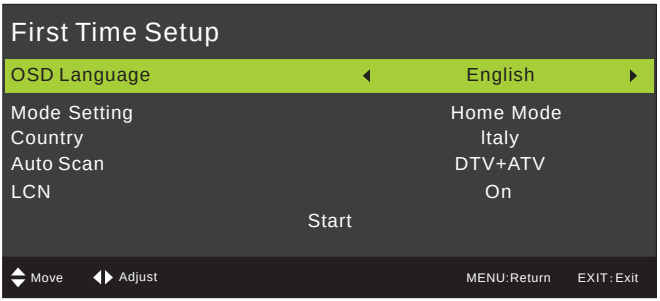

Zurücksetzen
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Zurücksetzen auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die Auswahl zu bestätigen.

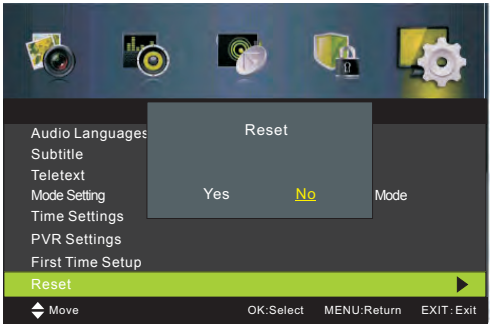

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Einstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie Ja zum Zurücksetzen

PC-Menü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um SETUP im Hauptmenü auszuwählen; es wird die erste Option hervorgehoben.

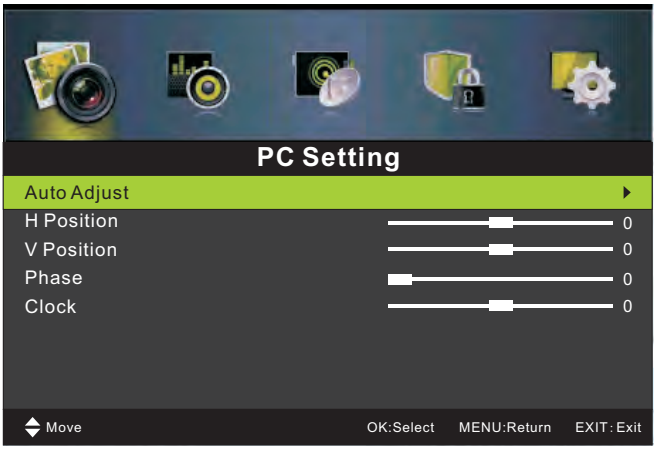

1. Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILDSCHIRM anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste OK zum Anpassen des Wertes.
3. Nachdem Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste MENU, um die Einstellung abzuspeichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Automatische Einstellung
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Automatische Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um mit der automatischen Einstellung zu beginnen.

H Position
Drücken Sie die Taste bzw. , um die Option H Position auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀bzw.▶.

V Position
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option V Position auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶ zum Anpassen des Wertes.

Phase
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Phase auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀bzw.▶.

Uhr
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Uhr auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie zum Anpassen ◀bzw.▶.

ATV /SCART/HDMI/ AV/YPbPr/PC

1. PC-Einstellung im BILD-Menü ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle ein PC ist. Der Bildschirmmodus im Menü und HDMI CEC Control im Menü SETUP sind nur verfügbar, wenn die gewählte Eingangsquelle HDMI ist.
2. Audiobeschreibung und Tonart sind im AUDIO-Menü ungültig.
3. Die Modi SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC haben kein KANAL-Menü.
4. Altersfreigabe und Kanalsperre im Menü KINDERSICHERUNG sind in den Modi SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC nicht verfügbar. Altersfreigabe ist im ATV-Modus nicht verfügbar. Im PC-Modus ist das Menü KINDERSICHERUNG nicht verfügbar.
5. Audiosprachen, Untertitel und PVR-Einstellungen im SETUP-Menü sind in den Modi SCART/AV/PC nicht verfügbar. Audiosprachen, Untertitel, Videotext und PVR-Einstellungen im SETUP-Menü sind in den Modi HDMI/YPbPr nicht verfügbar.

Medienmenü

Hinweise: Bevor Sie das USB-Menü bedienen, stecken Sie ein USB-Gerät an, drücken Sie dann die Taste SOURCE, um für die Eingangsquelle die Option USB auszuwählen.
Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um im Quellenmenü die Option „USB“ auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.

Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um die Option auszuwählen, die Sie im USB-Hauptmenü einstellen möchten, und bestätigen Sie anschließend mit Enter.

Photo

Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um im Hauptmenü die Option FOTO auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um das Laufwerk auszuwählen, das Sie ansehen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um die Option „Zurück“ auszuwählen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Musik

Drücken Sie die Taste ◀bzw.▶, um im Hauptmenü die Option MUSIK auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um das Laufwerk auszuwählen, das Sie ansehen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option „Zurück" auszuwählen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

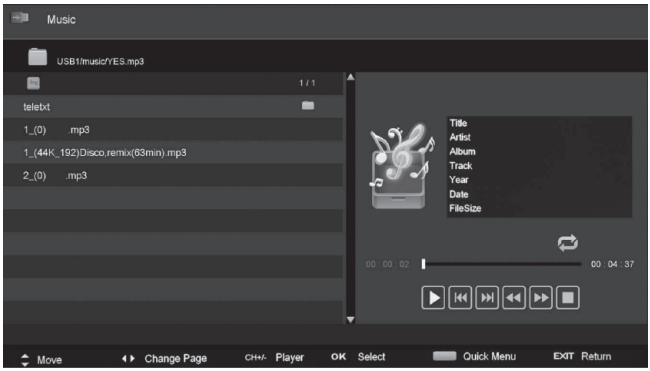

Die ausgewählte Option wird hervorgehoben und die Dateiinformationen erscheinen rechts daneben.

Film

Drücken Sie die Taste ◀bzw. ▶, um im Hauptmenü die Option FILM auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um das Laufwerk auszuwählen, das Sie ansehen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ▼bzw.▲, um die Option Zurück auszuwählen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Text

Drücken Sie die Taste ◄/►, um im Hauptmenü die Option TEXT auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ▼/▲, um das Laufwerk auszuwählen, das Sie ansehen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter.
Drücken Sie die Taste ◄/►, um die Option Zurück auszuwählen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

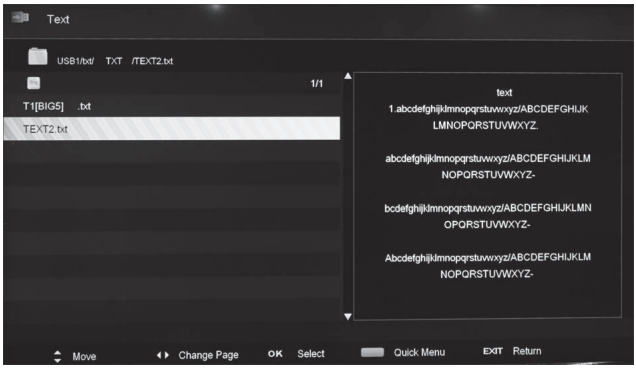

Die ausgewählte Option wird hervorgehoben und die Dateiinformationen erscheinen rechts daneben.

Wenn Sie Probleme haben

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Fernseher haben, führen Sie zunächst die folgenden Kontrollen durch. Wenn sich die Probleme dadurch nicht beheben lassen, ziehen Sie den Stecker Ihres Fernsehers aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.

Probleme und Lösungen

Mein Fernseher gibt keinen Ton und kein Bild aus.
- Prüfen Sie, dass das Stromkabel des Fernseher richtig angeschlossen und die Steckdose mit Strom versorgt ist.
- Prüfen Sie, dass der Netzschalter an der Rückseite des Fernsehers auf „ON steht.
- Prüfen Sie, dass Sie den AN-/AUS-Schalter an Ihrem Fernseher eingeschaltet haben.
- Prüfen Sie die Einstellungen von Bildkontrast und Helligkeit.

Mein Fernseher zeigt das normale Bild, gibt aber keinen Ton aus.
- Prüfen Sie, dass Ihr Fernseher nicht auf stumm oder ganz leise geschaltet ist.
- Schalten Sie auf einen anderen Kanal um: Das Problem kann beim Fernsehsender liegen, und nicht beim Fernseher.
- Prüfen Sie, dass das Audiokabel korrekt angeschlossen ist, wenn Sie einen externen Verstärker verwenden.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.
- Prüfen Sie, dass nichts (kein Möbel usw.) zwischen Ihrem Fernseher und der Fernbedienung steht, das die Übertragung zwischen dem Sensor der Fernbedienung und dem Fernseher stören kann.
- Haben Sie die Batterien richtig herum in die Fernbedienung eingelegt? (also + zu + und - zu -)
- Wurde ein entsprechender Betriebsmodus für die Fernbedienung ausgewählt (wie TV oder Videorecorder)?
- Der Fernseher darf nicht in direktem Sonnenlicht stehen.
- Wenn nichts davon funktioniert, versuchen Sie, neue Batterien einzusetzen.

Der Fernseher hat sich plötzlich ausgeschaltet.
- Prüfen Sie, dass Sie nicht den Sleeptimer eingestellt haben.
- Prüfen Sie, dass Sie keine Zeitschaltuhr für Steckdose vorgesehen haben, an die der Fernseher angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, dass Sie nicht den automatischen Standby-Modus für die

Signalquelle eingestellt haben, die an Ihren Fernseher angeschlossen ist.
Das Bild auf meinem Fernseher erscheint nach dem Einschalten nur langsam. Dies ist normal. Nach dem Einschalten des Fernsehers dauert es ein paar Sekunden, bis das Bild erscheint. Bitte wenden Sie sich nur dann an eine Kundendienststelle, wenn das Bild nach fünf Minuten noch immer nicht erscheint.

Die Farb- bzw. Bildqualität meines Fernsehers ist nicht vorhanden oder schlecht.
- Ändern Sie Farbeinstellungen im BILDMENÜ.
- Halten Sie einen gewissen Abstand zwischen Ihrem Fernseher und jedem Videogerät ein, das Sie eventuell verwenden
- Schalten Sie auf einen anderen Kanal um. Vielleicht liegt das Problem bei dem Fernsehsender, den Sie ansehen.
- Sind die Videokabel richtig angeschlossen?
- Ändern Sie die Einstellung der Helligkeit des Bildes im BILDMENÜ.

Es erscheinen waagerechte und senkrechte Streifen auf dem Bildschirm, das Bild wackelt.
- Prüfen Sie, ob Störquellen in der Nähe vorhanden sind, wie andere elektrische Geräte oder Werkzeuge.

Der Empfang einiger Kanäle ist schlecht.
- Es kann sein, dass das Problem bei dem Fernsehkanal liegt, den Sie gerade ansehen. Schalten Sie auf einen anderen Kanal um und prüfen Sie, ob der Empfang dort genauso schlecht ist.
- Das Fernsehsignal ist schwach oder wurde unterbrochen.
- Prüfen Sie, ob die Signalquellen durch andere Geräte gestört werden.

Es sind Streifen oder Linien auf den Bildern zu sehen.
- Prüfen Sie, ob die Antenne auf dem Dach beschädigt ist, und versuchen Sie, sie neu auszurichten, um den Signalempfang zu verbessern.

Einer der Lautsprecher des Fernsehers funktioniert nicht.
- Prüfen Sie die Einstellung der Ton-Balance im TONMENÜ.

Wenn Sie Probleme haben

Hinweise: Diese Seite bezieht sich nur auf Probleme mit dem Video Graphics Adaptor (VGA).

Probleme und Lösungen

Das Signal befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Ändern Sie die Auflösung, die horizontale oder vertikale Frequenz Ihrer Quelle (PC usw.).
- Prüfen Sie, ob das Signalkabel zwischen PC und Fernseher korrekt angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, dass die Signalquelle richtig angeschlossen ist.

Es ist ein vertikaler Balken oder Streifen auf meinen Fernsehbildschirm vorhanden.
- Schalten Sie die automatische Einstellung ein oder ändern Sie die horizontale oder vertikale Frequenzposition.

Die Bildschirmfarben erscheinen anders, als sie sollten, oder es wird nur eine Farbe angezeigt.
- Prüfen Sie, dass das Videokabel richtig angeschlossen ist.
- Installieren Sie die Videokarte des PCs neu, wenn die Signalquelle Ihr Computer ist.

So reinigen Sie Ihren Fernseher

Wenn Sie Ihren Fernseher sorgfältig und regelmäßig reinigen, wird er länger halten. Schalten Sie das Gerät immer zunächst aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie damit beginnen, den Fernseher zu reinigen.

Reinigung des Bildschirms

1. Es gibt eine tolle Möglichkeit, Staub vom Bildschirm Ihres Fernsehers fernzuhalten. Feuchten Sie einen weichen Lappen mit einer Mischung aus
lauwarmem Wasser und einer kleinen Menge Weichspüler oder Spülmittel an. Wringen Sie den Lappen aus, bis er fast trocken ist, und wischen Sie dann damit über den Bildschirm.
2. Achten Sie darauf, dass nach der Reinigung kein Wasser auf dem Fernseher zurückbleibt.

Reinigung der Kunststoffteile des Fernsehers

Wischen Sie die Kunststoffteile des Fernsehers mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie keinen nassen Lappen.

Wenn Sie für längere Zeit wegfahren

Wenn Sie Ihren Fernseher für eine Weile nicht nutzen (etwa wenn Sie in den Urlaub fahren), sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und ihn von der Antenne trennen, um ihn vor möglichen Schäden bei Gewitter oder Stromstößen zu schützen.

Die technischen Daten Ihres Fernsehers

LED-Bildschirm	55 Zoll
Pixelabstand	0,630(B) x 0,630 (H)
Auflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7M Farben
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden
Stromversorgung	100-240V~50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme	160 W
Leistungsaufnahme im Standby	< 1 W
Lautsprecher	2x10 W

Wir möchten unsere Produkte immer weiter verbessern. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Design und den technischen Merkmalen dieses Fernsehers ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen. Das nachstehende Symbol am Produkt oder in der Anleitung weist darauf hin, dass Sie elektrische und elektronische Geräte immer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgen müssen. Es gibt Systeme für getrennte Abfallsammlung und das anschließende Recycling in der Europäischen Union (EU).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen lokalen Behörden oder Ihren Händler, bei dem Sie den Fernseher gekauft haben.

Technische Merkmale und Design können zu Zwecken der Verbesserung ohne vorherigen Hinweis Änderungen unterliegen

Wandmontage

ANBRINGEN / ENTFERNEN DES STANDFUSSES

ACHTUNG: Das LED-Display ist sehr empfindlich und muss bei Entfernen des Standfußes jederzeit geschützt werden.
Vergewissern Sie sich, dass keine harten oder scharfen Gegenstände oder alles andere, das das LED-Display zerkratzen oder beschädigen könnte, mit dem LED-Display in Berührung kommt. Üben Sie NIEMALS Druck auf die Vorderseite des Gerätes aus, da der Bildschirm dadurch brechen könnte.

1 Trennen Sie sämtliche angeschlossenen Kabel vom Gerät.
2 Legen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche mit der Rückseite nach oben. Legen Sie eine weiche, gepolsterte Unterlage, wie etwa ein Kissen oder ein dickes Stück Schaumstoff, unter den Bildschirm.
3 Zum Entfernen des Standfußes lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Standfuß nach unten ab.

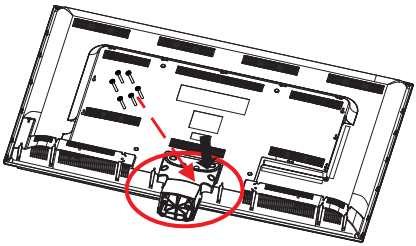

WANDMONTAGE
Dieses Gerät ist VESA-kompatibel und für die Wandmontage mit einer VESA-kompatiblen Halterung 16“x16“ (400mm x 400mm) für Flachbildfernseher (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet. Montieren Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen der Halterung.
Die Schrauben dürfen nicht länger als 10 mm sein.

HINWEISE
Entfernen Sie den Standfuß, bevor Sie das Gerät an der Wand montieren.

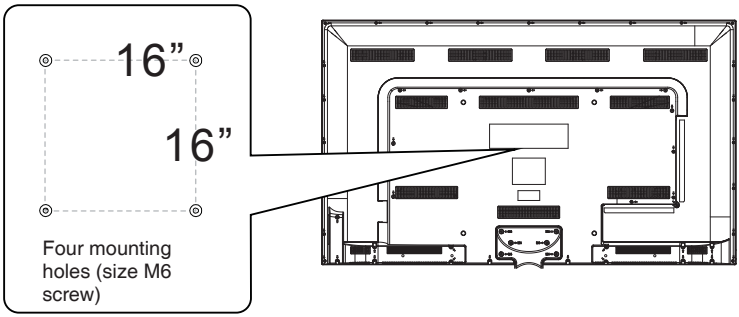

Montage des Ständers

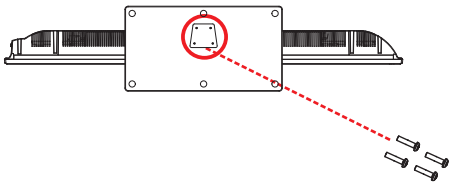

Positionieren Sie den Ständer am Fernseher, setzen
Sie die Schrauben 4x14 mm
(aus der Zubehörbox) im
eingekreisten Bereich ein und ziehen Sie sie mit dem beiliegenden Schraubenzieher fest.

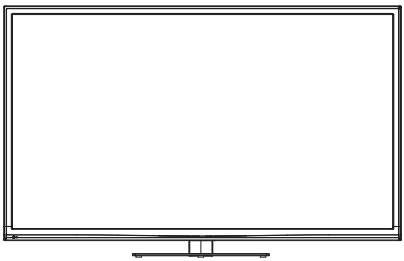

Der Fernseher ist nun
betriebsbereit.

Produziert durch
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Modello	MTV-C55DLEFHD
Alimentazione TV	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Consumo in funzione MAX	160W
Consumo in standby	<1W

CE

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici - Direttiva Europea WEEE-RAEE 2002/96/EC)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata).
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto ed i relativi accesori tecnici (quali il caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto ed i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero ed il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.
Questo prodotto ed i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.